

HandyTone286 の設定マニュアル

◆起動

1. HandyTone286 本体に LAN ケーブル、及び、PHONE にアナログ電話を差してから、AC アダプターを接続して、HandyTone286 を起動してください。


※DHCP サーバにて自動的に IP が割り当てられます。

◆IP アドレスの確認

1. IP アドレスの確認を行います。
2. PHONE に接続しているアナログ電話の受話器を上げ、[*]ボタンを 3 回押します。
3. 英語のメッセージが流れたら、[*]ボタンを1回押します。
4. さらに英語のメッセージが流れたら、[*]ボタンを1回押します。
5. 英語の音声で「IP Address xxx.xxx.xxx.xxx」と通知されますので、そのIPアドレスをメモ帳などに控えてください。
*)上手く聞き取れなかった場合は、再度受話器を下ろして、***から始めるか、又は AC アダプターを抜いて初めからやり直してください。

◆PC からの設定画面の起動

1. PC のブラウザを起動してアドレスバーに上記の 5 で通知された IP アドレスを入力して、HandyTone286 の設定画面を開いてください。

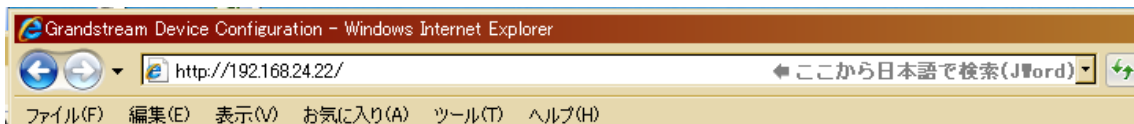

2. “Grandstream Device Configuration”の画面が表示されたら、Password の欄に、[admin]と入力して[Login]ボタンをクリックして下さい。HandyTone286 の設定画面を起動することができます。



3. [BASIC SETTING]で、Time Zone で、東京時間を選択してください。

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS 1 ADVANCED SETTINGS 2

End User Password: (purposely not displayed for security protection)

Web Port: (default for HTTP is 80)

IP Address: dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE
(will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)

DHCP hostname:

DHCP domain:

DHCP vendor class ID:

PPPoE account ID:

PPPoE password:

PPPoE Service Name:

Preferred DNS server:

statically configured as:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Router:

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Time Zone: ▼

Daylight Savings Time: No Yes

Optional Rule:

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2005

◆SIP 設定

1. 次に、SIP サーバに接続するための設定を入力していきます。
2. ログインして表示された“Grandstream Device Configuration”ロゴの直下の [ADVANCED SETTINGS I] をクリックして下さい。
3. 下記の赤枠内の設定を行います。ひかり電話などの場合は、VoIPアダプターかCTU等の場合は、そのアドレスを設定してください。

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS **ADVANCED SETTINGS 1** ADVANCED SETTINGS 2

Admin Password: (purposely not displayed for security protection)

SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be identical to or different from **SIP User ID**)

Authenticate Password: (purposely not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Home NPA:

Advanced Options:

Preferred Vocoder: (in listed order)

choice 1: ▾

choice 2: ▾

choice 3: ▾

choice 4: ▾

choice 5: ▾

choice 6: ▾

choice 7: ▾

G723 rate: 6.3kbps encoding rate 5.3kbps encoding rate

iLBC frame size: 20ms 30ms

iLBC payload type: (between 96 and 127, default is 97)

Silence Suppression: No Yes

Voice Frames per TX: (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)

Fax Mode: T.38 (Auto Detect) Pass-Through

Layer 3 QoS: (Diff-Serv or Precedence value)

Layer 2 QoS: 802.1Q/VLAN Tag 802.1p priority value (0-7)

4. 設定が終れば、そのページの最下部の [Update] ボタンをクリックし、設定内容を保存します。
5. すべての設定が終れば、設定を適用するために再起動を行います。[Reboot] ボタンをクリックして下さい。
クリックすると HandyTone286 本体が再起動します。

※ 留意事項

以上で設定は終了となります。

正しく発着信できるかどうか確認してください。